


به نام خدا

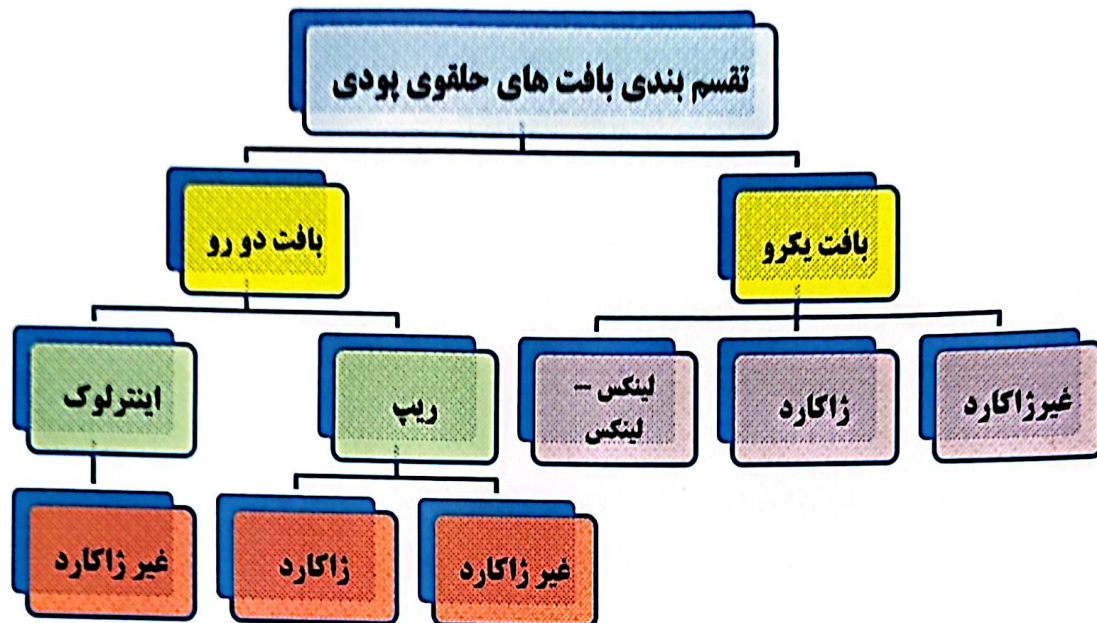

بافت یکرو

بافت یکرو با یک سری سوزن (سیلندر) بافته می شود.

روش تشخیص رو و پشت بافت های یکرو

پشت و روی بافت های یکرو به راحتی قابل تشخیص است، بطوریکه روی بافت ردیف ها به شکل هفت و هشت می باشد (۷/۸) و پشت همین حلقه ها (پشت بافت) به صورت نیم دایره (۶/۷) دیده می شود. اما همیشه اینطور نیست که روی بافت برای روی مصرفی استفاده شود. در برخی مواقع پشت بافت (طبق سلیقه) روی مصرفی در نظر گرفته می شود.

بافت دورو

این نوع بافت با ماشین دو رو که دارای سیلندر و صفحه (دیسک) می باشد و با دو سری سوزن عمود بر هم تولید می شود و غالباً روی اصلی بافت با سوزنهای سیلندر و پشت بافت با سوزن های صفحه بافته می شود.

روش تشخیص بافت رو و پشت بافت های دورو

تشخیص رو و پشت پارچه های دو رو همیشه کار ساده ای نیست. بطوریکه بعضی از این نوع بافت ها نیازمند داشتن اطلاعات از قابلیت بافت ماشینی است که بافت مورد نظر را تولید کرده است.

- اگر بافت ژاکارد باشد، همیشه نقش ژاکارد با سوزنهای سیلندر (روی بافت) و پشت بافت نوعی از بافت های پشت است که بر اساس نقشه روی بافت با سوزنهای صفحه بافته می شود.

- در صورتی که بافت غیرژاکارد و ساده باشد یعنی هر دو طرف بافت به شکل (۷/۸) دیده می شود و فرقی با هم ندارند.

چنانچه طول حلقه سیلندر نسبت به طول حلقه صفحه متفاوت تنظیم شده باشد، در این صورت تراکم بافت رو و پشت یکسان نیست.

- اگر بافت غیر ژاکارد تشکیل شده از بافت، نیم بافت و نبافت باشد و بافت روی سیلندر و صفحه مشابه هم تنظیم شوند، هر دو روی بافت یک شکل است، در غیر این صورت متفاوت خواهد بود.

در بعضی از ماشین های دو رو قابلیت بافت صفحه نسبت به سیلندر کمتر است و تنوع بافت محدودتری می تواند ببافد. در این صورت اگر طرح یکروی بافت محدودتر نسبت به روی دیگر بافت باشد، مشخص می شود که پشت بافت است که روی صفحه بافته شده.

باف دو رو اینترلوک

- در صورتیکه تنظیم بافت سیلندر و صفحه یکی باشد هر دو روی بافت شکل یکسانی دارد و مهم نیست کدامیک رو و یا پشت در نظر گرفته شود.

در این نوع بافت (ساده یا اینترلوک) در صورتی که طول حلقه صفحه و سیلندر یکسان تنظیم شود، غالبا یک طرف بافت متراکم تر (روی بافت) از بافت پشت است.

- چنانچه دو روی بافت یکسان نباشد فقط شخصی که از محدودیت بافت صفحه و سیلندر اطلاع دارد، می تواند روی بافت را از پشت بافت تشخیص دهد.

لازم به ذکر است رو و پشت بافت الزاما همیشه بعنوان رو و پشت مصرفی بافت نیست، زیرا بر اساس سلیقه، ظاهر و خصوصیات بافت انتخاب می شود، چه بسا پشت بافت برای کار مورد نظر زیباتر و مناسبتر از روی بافت باشد و بعنوان روی مصرفی در نظر گرفته شود.

بافت تخت باف

ماشین های تخت باف دارای سیلندر جلو و عقب می باشند اکثر ماشین ها قابلیت بافت سیلندر جلو و عقب یکسان است.

تشخیص رو و پشت بافت های تخت باف

- در صورتی که بافت یکرو باشد. این بافت می تواند روی سیلندر جلو و یا عقب بافته شده باشد و یکرو بودن آن را از حلقه رو () در یک سمت از بافت و حلقه پشت () در سمت دیگر بافت میتوان تشخیص داد. اما از روی بافت نمی توان مشخص کرد که روی کدامیک از سیلندرهاى جلو و عقب بافته شده است.

- چنانچه بافت دو رو باشد، از آنجایی که قابلیت بافت هر دو سیلندر جل و عقب یکسان است، نمی توان مشخص کرد که کدام سمت از بافت روی سیلندر جلو و کدام روی سیلندر عقب بافته شده است.

لازم به ذکر است که انتخاب روی مصرفی بافت بر اساس سلیقه، ظاهر و خصوصیات آن انتخاب می شود.